PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
SOPORTE PARA TV LCD
WM-3918

ESTIMADO CLIENTE
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 2
MONTAJE EN PARED DE MADERA 4
MONTAJE EN PARED DE CONCRETO O LADRILLO 5
INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES 6
AJUSTE DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN 10
MANTENIMIENTO 10

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea este manual de instrucciones antes de comenzar la instalación del soporte y siga las instrucciones aquí contenidas para una adecuada instalación.
- El soporte debe ser instalado preferiblemente por una persona con habilidades mecánicas y experiencia en instalación.
- Asegúrese que la superficie donde hará el montaje puede soportar el peso combinado del equipo y todos los componentes.
- No exceda el peso máximo de capacidad de la unidad (Máx. 45Kg / 99Lbs)
- Si se hace el montaje en una pared de madera, asegúrese que los chazos son puestos correctamente en el centro de las vigas. Se recomienda el uso de un buscador electrónico de vigas.
- Utilice la ayuda de una persona para levantar los equipos de manera segura.
- Apriete los tornillos con firmeza pero nos los sobre-apriete que puede llegar a romper las partes.
- Este producto está diseñado para uso en el hogar. No lo utilice en exteriores.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PIEZAS

NOTA: Asegúrese de que todas las piezas estén completas antes de comenzar. Si detecta cualquier falla póngase en contacto con el fabricante.

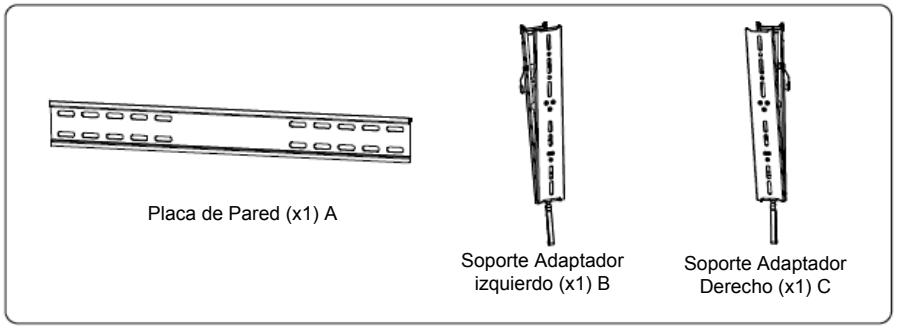

Paquete M

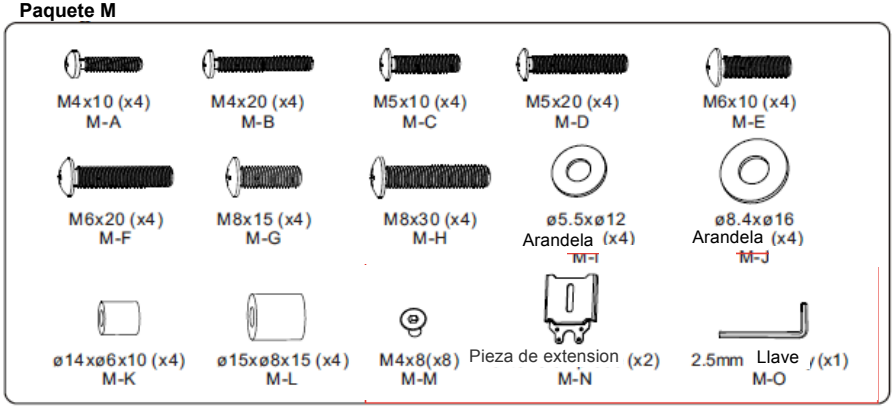

Paquete W

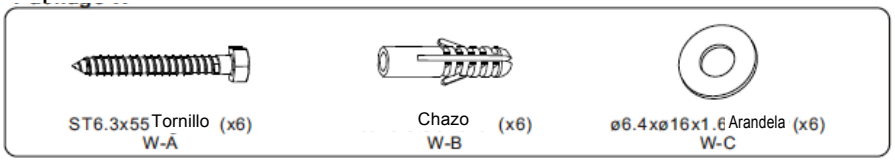

HERRAMIENTAS

- Destornillador Phillips (200 mm sin contar el mango)
- Llave M6
- Taladro eléctrico y broca de 10mm para concreto.
- Esfero o marcador
- Martillo

MONTAJE EN PARED DE MADERA

⚠ IMPORTANTE

- Asegúrese que la superficie donde hará el montaje puede de hecho soportar el peso combinado del equipo y todos los componentes.
- Apriete los tornillos con firmeza pero nos los sobre-apriete que puede llegar a romper las partes.
- Asegúrese que los chazos son puestos correctamente en el centro de las vigas. Se recomienda el uso de un buscador electrónico de vigas.
- Los accesorios proporcionados son para colocar el soporte a través paredes estándar de drywall o yeso en las vigas. Los instaladores son responsables de proporcionar los accesorios para otro tipo de montajes en otros materiales.

1. La placa de pared puede montarse en dos vigas. Utilice un buscador electrónico para ubicar los bordes de las vigas. Basándose en los bordes, dibuje una línea vertical hacia abajo por el centro de cada viga.
2. Coloque la placa en la pared como una plantilla. Marque el centro de los cuatro orificios de montaje. Asegúrese que los orificios estén sobre el centro de la línea dibujada.
3. Taladre los cuatro orificios de 1/8” (3mm) de diámetro a una profundidad de 1.2” (30mm). Coloque los chazos y asegure la placa con los tornillos y las arandelas. Fig. 1.1.

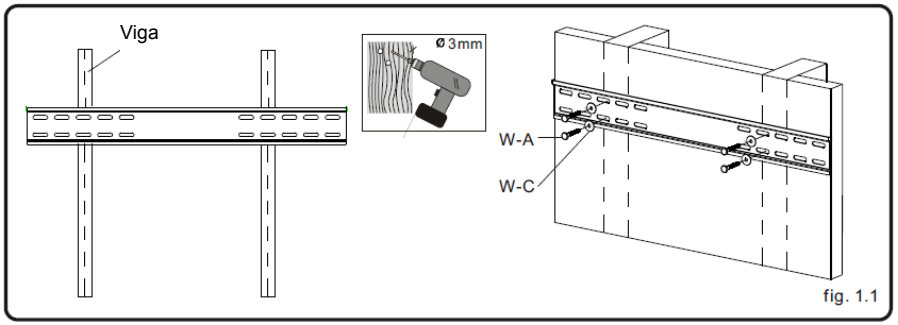

fig. 1.1

MONTAJE EN PARED DE CONCRETO O LADRILLO

⚠ IMPORTANTE

- Al instalar en paredes de bloque de hormigón, verifique que tenga un mínimo de 1-3/8” de grosor del concreto en el orificio que se va a usar para los chazos. No taladre en las uniones de mortero. Asegúrese de hacer el montaje en una parte sólida del bloque, generalmente 1” mínimo del lado del bloque. Se sugiere utilizar taladro eléctrico en velocidad baja en lugar de martillo para evitar romper la parte posterior del orificio al entrar en una abertura o cavidad.
- El instalador debe verificar que la superficie donde hará el montaje puede de hecho soportar el peso combinado del equipo y todos los componentes.

1. Utilice la placa de pared como plantilla para marcar seis orificios en la pared. Cuatro en la parte superior y dos en la parte inferior. Fig. 1.2.
2. Pre-taladre estos orificios con una broca de 10 mm a una profundidad de 60 mm. Introduzca los chazos (W-B) en cada uno de esos orificios. Ajuste la placa de pared en la pared con los tornillos (W-A) y seis arandelas M6 (W-C) como se muestra en la figura 1.3.

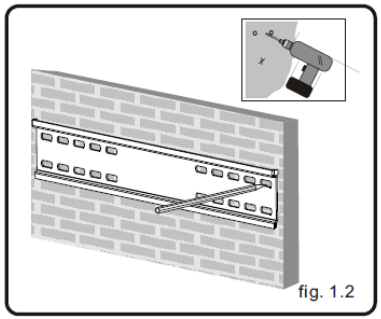
fig. 1.2

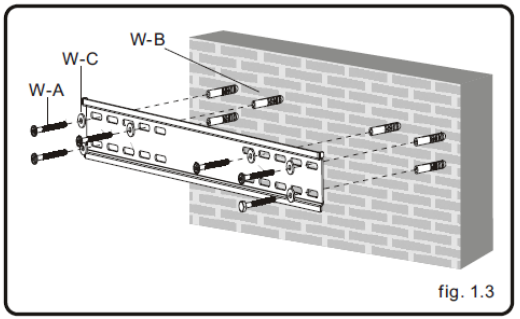

fig. 1.3

INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES

Para televisores de 55" ó menos

1. Para prevenir que la pantalla del televisor se raye, coloque una prenda suave sobre una superficie plana y nivelada que soporte el peso del televisor.
2. Coloque el televisor con la pantalla boca abajo. Coloque los soportes en la parte posterior del televisor alienando los orificios como se muestra en la figura 2.1.
3. Ajuste los soportes en la parte posterior utilizando los tornillos adecuados, arandelas y espaciadores como se muestra en las figuras 2.4, 2.5 y 2.6.

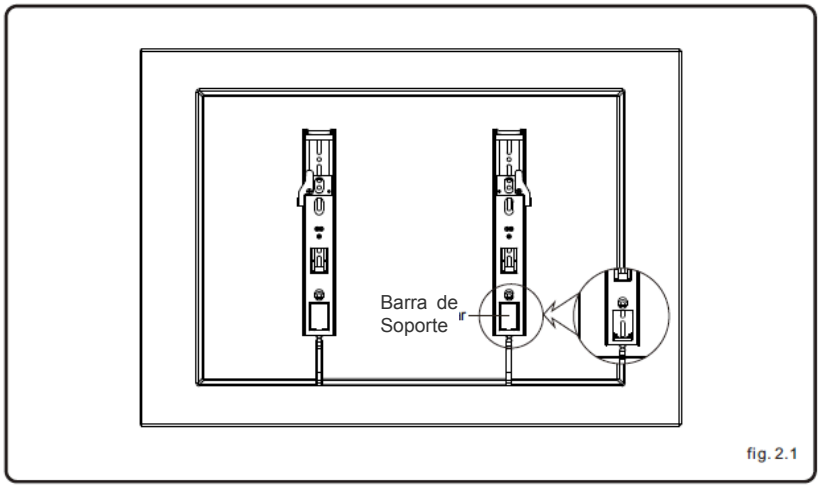

fig. 2.1

Nota: Para televisores de parte posterior plana proceda como se muestra en los pasos 2-1. Para televisores de parte posterior saliente proceda como se muestra en los pasos 2-2.

Para televisores de 55" ó superior

- Para asegurar el ángulo de inclinacion máximo de la pantalla puede llegar a -12º, la pieza de extensión y el soporte son ensamblados juntos, como se muestra en la figura 2.2.
- Adjunte la pieza de extension al soporte y alineelos en los orificios de montaje, usando la combinacion apropiada de tornillos, luego ajustelos con una llave, como muestra la figura 2.2.
- Para prevenir que la pantalla del televisor se raye, coloque una prenda suave sobre una superficie plana y nivelada que soporte el peso del televisor.
- Coloque el televisor con la pantalla boca abajo. Coloque los soportes en la parte posterior del televisor alienando los orificios.

NOTA: no pase la distancia máxima de 180mm, como indica la figura 2.3

- Adjunte los soportes a la parte posterior del televisor usando la combinacion de tornillos, arandelas y espaciadores adecuados, como se muestra en la figura 2.4, 2.5, 2.6.

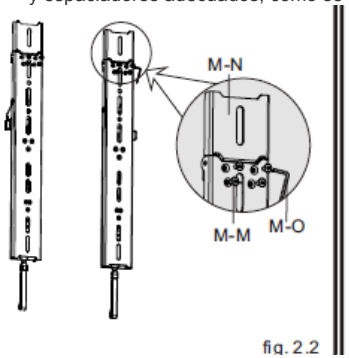

fig. 2.2

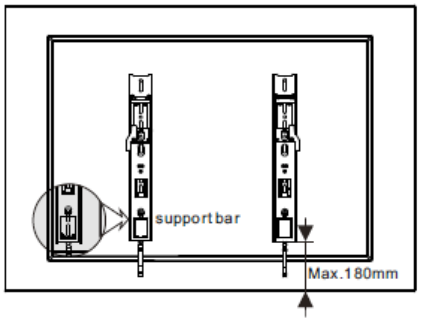

fig. 2.3

TELEVISORES CON PARTE POSTERIOR PLANA

1. Comience con el tornillo de menor longitud y apriételo con la mano colocando al mismo tiempo la arandela y pasándolo por el orificio del soporte como se muestra en la figura.
2. El tornillo debe hacer por lo menos 3 vueltas completas para encajar. Recuerde no apretarlo demasiado.
3. Si el tornillo no logra hacer 3 vueltas completas, pruebe con el siguiente tamaño de tornillo y repita el proceso. Lo importante es encontrar el tamaño de tornillo adecuado según su modelo de televisor. Nota: Puede no necesitar el espaciador dependiendo de la superficie.

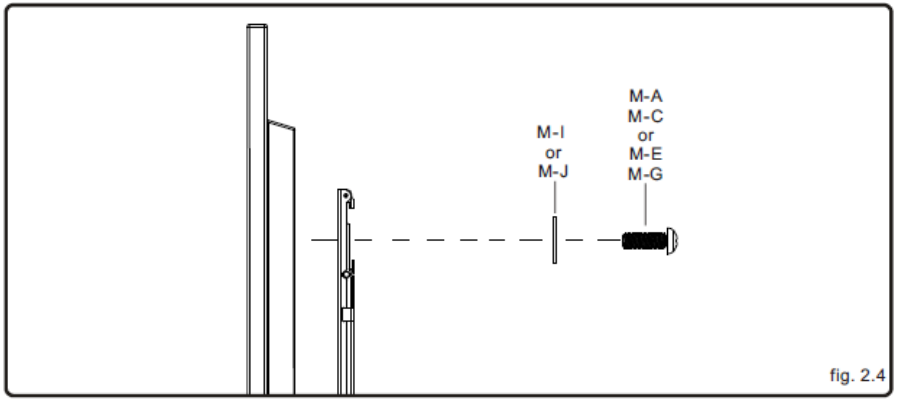

fig. 2.4

TELEVISORES CON PARTE POSTERIOR SALIENTE

1. Comience con un tornillo de mayor longitud y apriételo con la mano, colocando al mismo tiempo la arandela y pasándolo por el orificio del soporte y usando el espaciador como se muestra en la figura.
2. El tornillo debe dar al menos 3 vueltas en el orificio de montaje y encajar correctamente.
3. Si no funciona, intente con tornillos más largos hasta lograr un buen ajuste.

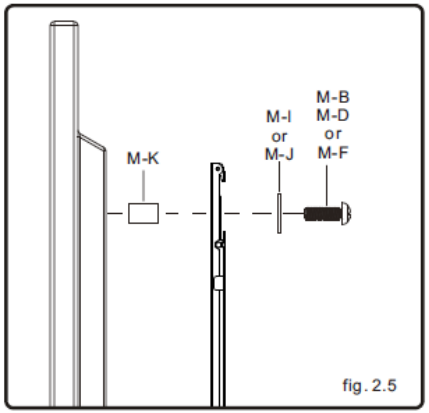

fig. 2.5

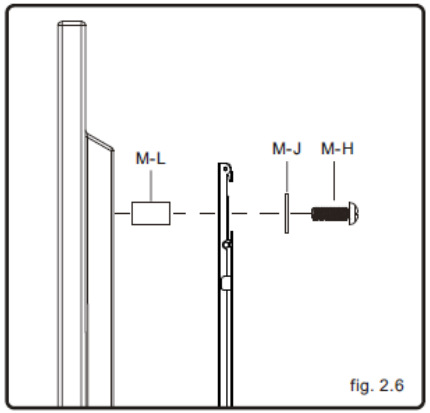

fig. 2.6

COLGAR LOS SOPORTES A LA PARED

IMPORTANTE

Para colocar el televisor con los soportes es necesario hacerlo entre dos personas para evitar accidentes.

1. Se debe levantar el televisor con cuidado y encajar los ganchos superiores sobre la parte superior del riel de la placa. Hale hacia abajo las dos cuerdas gruesas al mismo tiempo. Una vez se hayan montado los soportes con el televisor a la placa de pared suelte las dos cuerdas gruesas como se muestra en la figura 3.1. Asegúrese que el televisor esta también puesto correctamente antes de soltarlo.

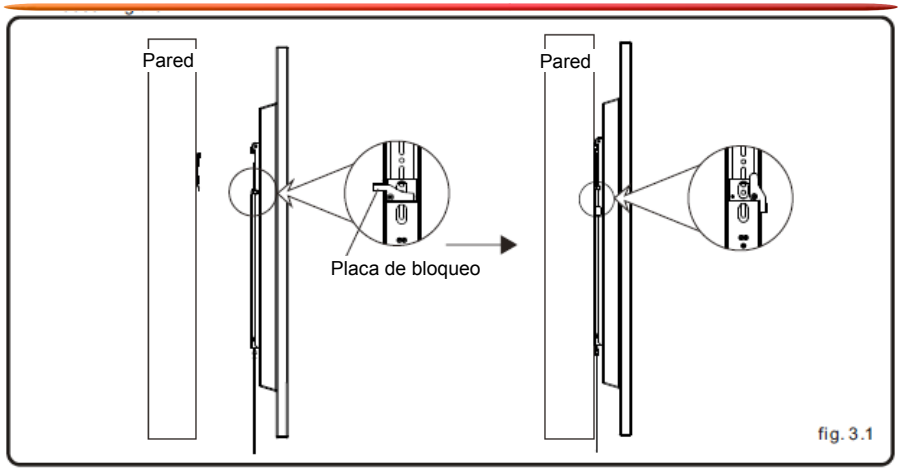

fig. 3.1

MANEJO DE LOS CABLES

Hale suavemente la parte inferior del televisor lejos de la pared utilizando la barra de soporte, y luego conecte los cables en la parte posterior del televisor. Hale las dos cuerdas delgadas suavemente y permita que el televisor vuelva a su posición original después de terminar el cableado.

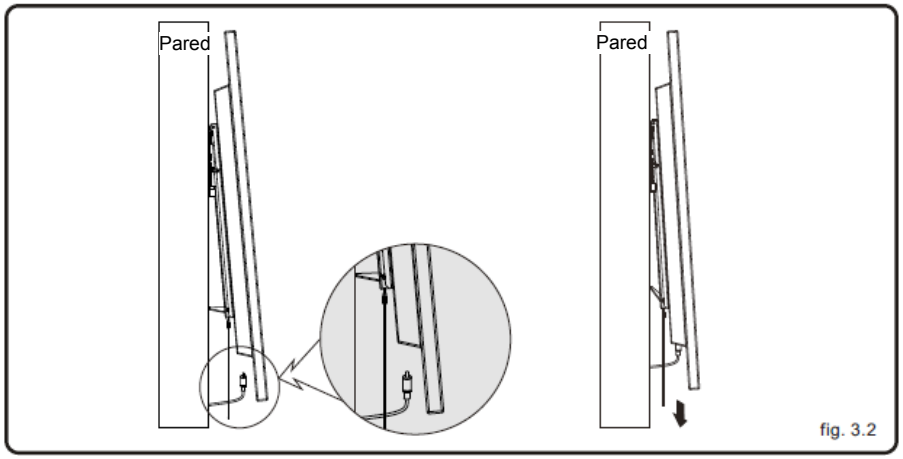

fig. 3.2

AJUSTE DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN

Hale suavemente la parte superior de la pantalla para ajustar su TV al ángulo deseado, el ángulo de inclinación puede ser ajustado entre los -12º~0º, como se muestra en la figura 4.1.

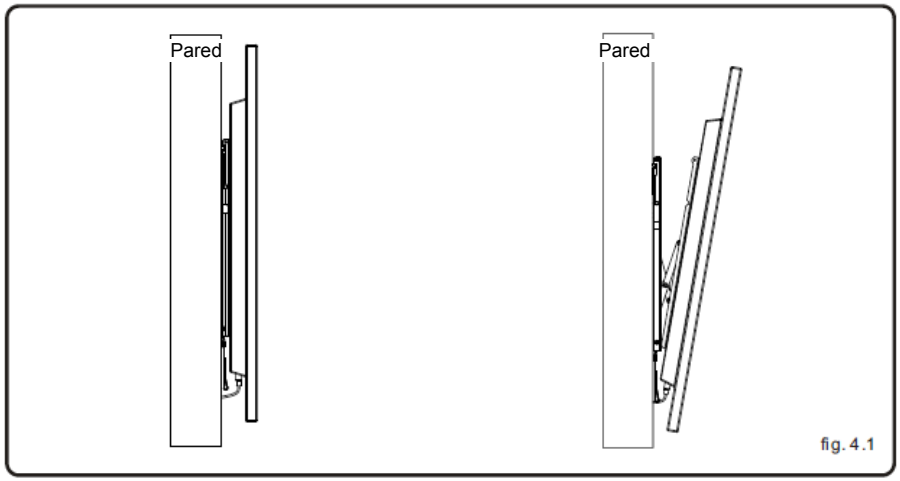

fig. 4.1

MANTENIMIENTO

- Una vez esté colocado el televisor en el soporte verifique que todo esté seguro y firme.
- Revise los tornillos al menos cada 2 meses.
- Si tiene cualquier duda sobre la instalación, póngase en contacto con el fabricante.